5.8GHz ワイヤレス受信機「DV58G」・取扱説明書 / 製品保証書

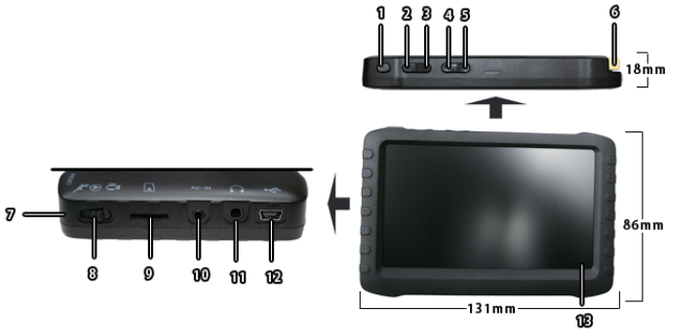

1　録画ボタン	2　電源ボタン	3　メニューボタン	4　左ボタン
5　右ボタン	6　アンテナ	7　リセットボタン	8　モード切替スイッチ
9　SD カード挿入口	10　AV イン	11　イヤホン端子口	12　USB 端子口
13　液晶画面			

製品スペック	
型番	DV58G
解像度	720×576　640×480　25~30F 選択可
サイズ / 重量	約 131×86×18mm/210g
通信距離	約 1 ～ 30m　※最大受信・送信距離はカメラの送信距離に準じます。
電源	5V　2A　リチウムイオンバッテリー
保存媒体	microSD カード 32GB まで対応　本体 :128MB
受信可能周波数	1ch:5.865GHz /2ch:5.845GHz /3ch:5.825GHz /4ch:5.805GHz/5ch:5.785GHz /6ch:5.765GHz /7ch:5.745GHz /8ch:5.725GHz
充電時間	約 4 ～ 5 時間 (電源オフ時)
稼動目安時間	バッテリー稼働時 : 約 2 ～ 3 時間
セット内容	本体、AC アダプター、AV ケーブル、イヤホン、USB ケーブル
保証期間	3 ヶ月間（初期不良 1 週間）

【使用上のご注意】　※ ご使用前に必ずお読みください

・本製品は精密機械です。取り扱いにご注意ください。
・本製品に付属の AC アダプター、USB ケーブル以外は使用しないでください。
・長時間ご使用頂くと熱を持ち高温に感じる場合がございますが、本体の不良や故障ではなく高出力による仕様になります。
・本体をパソコンに接続する場合、認識に時間がかかる場合があります。
・モーションサーチは必ずしも動作を保証するものではありません。また、光やノイズの加減によって反応してしまう場合もありますので、予めご了承下さい。

◎本体性能についてのご注意
本製品は本体小型化のために内部処理装置の性能を抑えており、高解像度の画像処理を行うぎりぎりの性能となっています。そのため、通常のハイビジョンビデオカメラと比べると画質が落ちます。被写体により水平方向にノイズが映ったり、一瞬止まる場合があります。また電波の到達距離などに関しましては環境によって変化いたしますため、目安の距離となっており保証値ではありません。以上ご理解の上、ご使用頂けますようお願いいたします。

◎ボタン操作についてのご注意
本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られております。強い力で操作を行わないでください。
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔を空けて行なってください。
内部処理が終わらないうちに連続して操作を行うと、本体フリーズなどが起こる場合があります。

◎特に注意すべき操作
電源オンの直後は内部処理を行なっていますので、起動してから数秒待ってから操作を行なってください。
また、長時間の録画を行った直後などは、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒ほど待ってから操作を行うことをお勧めいたします。

【充電】

付属の電源アダプターを接続することで充電します。液晶画面オン時に充電中は右下の電池マークが点滅します。
充電完了の合図などはありません。充電時間目安は 4 ～ 5 時間です。
付属の AC アダプターで充電しながらの録画が可能です。
稼働目安時間はバッテリー稼働時約 2 ～ 3 時間になります。

【ご使用前の準備】

■ microSD カードの準備
必ず本体に microSD カードを挿入してください。本体への影像保存はできません。
消費容量は 10 分で約 200 ～ 400MB です。（設定や撮影環境によって変わります）
■ カメラの準備
受信可能な周波数は以下のものになります。対応する周波数のカメラをご使用ください。
1ch:5.865GHz /2ch:5.845GHz /3ch:5.825GHz /4ch:5.805GHz
5ch:5.785GHz /6ch:5.765GHz /7ch:5.745GHz /8ch:5.725GHz

【基本操作】

■ 電源オン / オフ
本体上面の電源ボタンを長押しすると電源のオンが可能です。
電源を切る際には電源ボタンを長押しします。

■ カメラ映像を見る
チャンネルボタンを押すことで 1ch ～ 8ch に切り替わります。

■ 静音撮影切り替え
電源ボタンを短く押すことで、通常撮影と静音撮影を切り替えることができます。
静音撮影時も動画には音声が録音されています。

【画面説明】

①状態　…現在の状態を表示します
②チャンネル　…現在のチャンネルを表示します
③時間　…設定された時間を表示します。
④静音　…静音モード時に表示されます。
⑤録画時間　…録画中に現在の録画時間を表示します。
⑥動体検知　…モーションサーチ時に表示されます。
⑦解像度　…動画の解像度を表示します。
⑧上書き録画　…自動上書き録画設定時に表示されます。
⑨SD カード　…SD カード挿入時に表示されます。
⑩残容量　…SD カードの残容量を表示します。
⑪バッテリー残量　…バッテリー残量を表示します。

【録画・静止画撮影操作】

■ 録画を行う
録画待機状態で録画ボタンを長押しする事で録画を開始します。録画中は「録画」という文字が赤字で画面に表示されます。
録画を停止する場合は再度録画ボタンを押します。上書き録画オン時は容量がいっぱいになると古い動画から自動で上書き録画します。上書き録画オフ時は容量がいっぱいになると録画を停止します。

■ モーションサーチ録画を行う
待機状態でモード切替スイッチを左のモーションサーチに合わせます。モーションサーチ録画待機状態になり
「動体検知中…」と表示されます。録画キーを長押しすることでモーションサーチを開始します。
画面内に動きがあると録画を行います。録画中は「録画」という文字が赤字で画面に表示され、動きがなくなると停止します。
※画面にノイズ等が発生している場合、ノイズにも反応して録画を行いますのであらかじめご了承下さい。

■ 静止画撮影を行う
待機状態で録画ボタン短くを押すことで静止画撮影されます。撮影時にカメラのアイコンが画面に表示されます。

【PCとの接続】

本体の電源をオンにし、録画待機状態で付属の UBS ケーブルを USB 接続口に取り付け、PC 接続します。
自動でデータを読み取ります。読み取りの祭、認識に時間がかかる場合があります。
取り外しの際には「ハードウェアの安全な取り外し」を行なってください。

【機能の設定を行う】

録画待機状態でメニューボタンを押すことで機能とシステムの設定メニューが表示されます。
左右キーで項目を選択し、録画ボタンで決定します。メニューの終了は再度メニューボタンを押します。
機能の設定には「機能」を選択して下さい。

●チャンネル設定
チャンネル選択・ループ表示・ループ時間感覚の設定ができます。

・チャンネル選択
　チャンネル切り替え時に表示されるチャンネルの表示非表示を設定できます。
　□のチャンネルは表示、■は非表示になります。
・ループ表示（自動巡回）
　ループ表示のオンオフを設定できます。オンにすると一定時間ごとにチャンネルを自動で切り替えます。
・ループ時間感覚
　ループ表示を行う時間感覚を 5 ～ 60 秒の間で設定できます。

●録画解像度
動画のサイズを選択できます。　720×576/640×480

●フレーム
動画のフレーム数を設定できます。720×576 解像度を選択した場合は設定に関わらず 25FPS になります。　25FPS/30FPS

●録画単位
動画の保存時間を設定できます。上書き録画をオンにした場合は設定に関わらず 10 分になります。　10/30/60

●録画上書き
上書き録画のオンオフを設定できます。　禁止 / 実行

●時間表示
保存した動画への時間表示のオンオフを設定できます。

【システムの設定を行う】

録画待機状態でメニューボタンを押すことで機能とシステムの設定メニューが表示されます。
左右キーで項目を選択し、録画ボタンで決定します。メニューの終了は再度メニューボタンを押します。
システムの設定には「システム」を選択して下さい。

●日付設定
日付を選択できます。　左右キーで数値の増減、録画ボタンで次の項目に進みます。メニューボタンを押すと設定されます。

●言語
言語を選択できます。　日本語 / 英語 / ロシア語

●フォーマット
Yes を選択すると保存媒体のデータを消去します。

●省エネモード
画面 off 時間と電源 off 時間を選択できます。

・画面 off 時間
　設定した時間で液晶画面をオフにします。何かのボタンを押すと液晶画面がオンになります。
　使用しない /5 分 /10 分
・電源 off 時間
　設定した時間で電源をオフにします。設定した場合も録画中は電源オフになりません。使用しない /5 分 /10 分

●アップグレード
本体のアップグレードが可能です。　※現在対応しておりません。

●初期化
Yes を選択すると本体の設定を初期化します。

●容量確認
　保存媒体の合計容量、空き容量を確認できます。

●バージョン情報
　本体のバージョンを確認できます。

【撮影した写真・動画を見る】

待機状態でモード切り替えスイッチを中央に合わせます。影像確認画面に切り替わります。
左右キーで選択し、録画ボタンで決定、メニューボタンでキャンセルになります。

・写真
　撮影した写真を確認できます。
　●写真時の操作
　　左ボタン…前の写真へ移動
　　右ボタン…次の写真へ移動
・ビデオ
　撮影した動画を確認できます。動画は日付ごとにフォルダ分けされて保存されています。
　確認したい日付フォルダを選択し、続けてファイルを選択してください。
　●動画再生時の操作
　　録画ボタン…再生、一時停止
　　左ボタン…音量小
　　右ボタン…音量大
　　メニューボタン…戻る
　　左ボタン長押し…巻き戻し
　　右ボタン……早送り
　　巻き戻し、早送り時にそれぞれのボタンを押すと速度が倍になります。停止には録画ボタンを押します。

型番 DV58G			
★お客様	お名前		
	ご住所	〒	
	お電話		
保証期間	本体	3ヶ月	★お買上げ日　年　月　日
★販売店	住所・店名・電話	株式会社 ASK TRADING 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8 TEL：048-951-5822　FAX：048-951-5823	

取扱い説明書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合には無料修理、または交換を致しますので必ず販売店へご連絡ください。
購入後一週間以上経過している場合には、ご返送時送料はお客様ご負担にてお願い致します。
代替品などお送りする場合の返送時の送料は弊社負担になります。
商品返送の際は必ず上記記入欄を記入の上の保証書を添えてご返送ください。
保証期間を超えての不良、故障による対応は有償となります。

■保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
・　使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷、お買い上げ後の落下、輸送等による故障及び損傷
・　火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障及び損傷
・　本書にお買い上げ年月日、お客様ご氏名、ご住所、お電話番号、販売店名の記入のない場合
・　各部の点検又は定期保守に要する費用

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。したがってこの保証書によって、
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、ご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。